

# 取扱説明書

**DAYTONA corp.**

R 77626①/③

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

レトロスタイルグラブバー ノーマルシート用	適応車種	商品NO.
	モンキー（'78～） FI モンキー〈'09～〉	77626




## ■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

- ⚠警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
- ⚠注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

### ⚠警告

- 禁止**
- この商品は記載している適応車種以外には使用しないでください。
  - 他社製商品との組み合わせにより生じる不具合に関してはデイトナでは一切責任を負いません。予めご了承ください。

### ⚠注意

- 実施**
- 作業中は、純正パーツや商品構成部品を紛失および変形、キズつけたりしないよう十分注意してください。また、純正パーツに損傷、磨耗など異常が見られる場合は、必ず新品に交換してください。
  - 走行中に異常が発生した場合は直ちにオートバイを安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
  - 作業が完了したら、必ずご使用にあたって不具合がないかどうか実際に確認してください。
  - この商品は純正ボルト＆ナット類を使用して取り付けます。車種によっては、ボルト＆ナット類の組み付け方向が純正とは異なる（逆になる）場合や、純正カラーなどを必要とする場合が商品の取り付けは確実に行ってください。
  - 走行中にボルト等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
  - 取り付け後約 100km 走行しましたら、各部を点検してボルト等の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- その他**
- 上記注意事項を守らなかった場合は、転倒などの事故や車体破損、傷害など、お客様が被ったいかなる損害につきましても、デイトナでは一切の責任を負いません。予めご了承ください。
  - この商品は予告なしに価格や仕様の変更をすることがあります。また、本文中で紹介している他の商品についても同様です。予めご了承ください。

## 本商品の特徴

- 細身のパイプを使用しクラシックな雰囲気を実現したグラブバーです。
- モンキー（'78～）FIモンキー（'09）と幅広く対応します。
- ノーマルキャリア（Z50J～AB27用）が同時装着可能です。

## 商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	グラブバー本体		1	④	スペーサー	φ14×φ8.5×50L	1
②	六角穴付ボルト	M8×P1.25×80L	4	⑤	ワッシャー	φ8.5×t3.2	4
③	スペーサー	φ14×φ8.5×60L	4				


## 取付方法

### ■取り付け時の注意点■


- この商品は純正シート、スイングアーム専用設計されています。※ロングスイングアーム不可。
- サスペンションは純正、当社製アルミリヤクッション 265mm(品番：69076.69077)、240mm(品番：70283.70284)が取り付け可能。ただし、ガス注入口が、進行方向を向くように取り付けます。

### ■取り付け手順■



1. 純正キャリアの取付けボルト4本を取り外します。
2. ①グラブバーを取り付けます。（下図参照）
  - (1) FIモンキーで純正キャリア、純正マフラーを取り付ける場合は、③スペーサー（60L）×3、④スペーサー（50L）×1、⑤ワッシャー×4で仮止めします。④のスペーサーはマフラーステーのある位置に使用します。
  - (2) モンキー（キャブ車）、及びFIモンキーでダウンタイプのマフラーを取り付ける場合は、③スペーサー（60L）×4、⑤ワッシャー×4で仮止めします。
3. ②六角穴付ボルト各4本を、本締めして取り付け完了です。

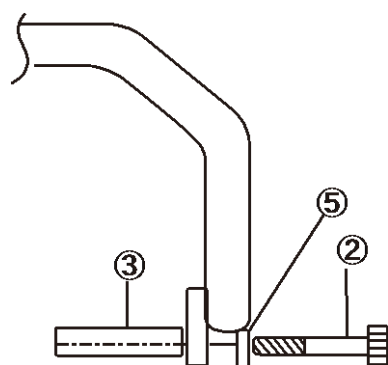

スペーサーの取付方法

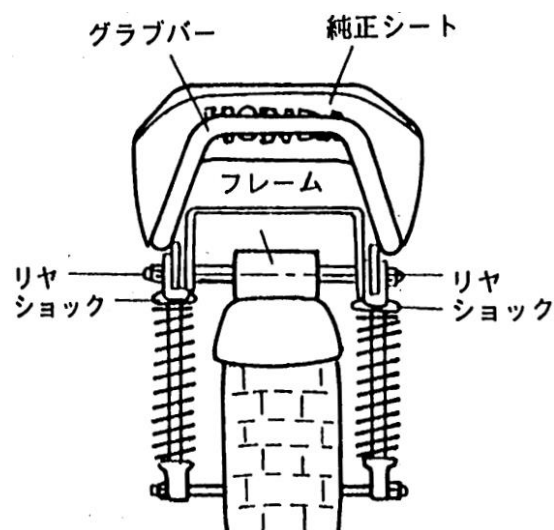

グラブバーの取り付け位置

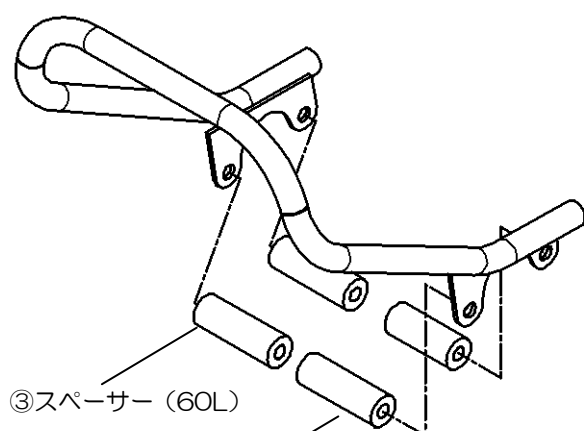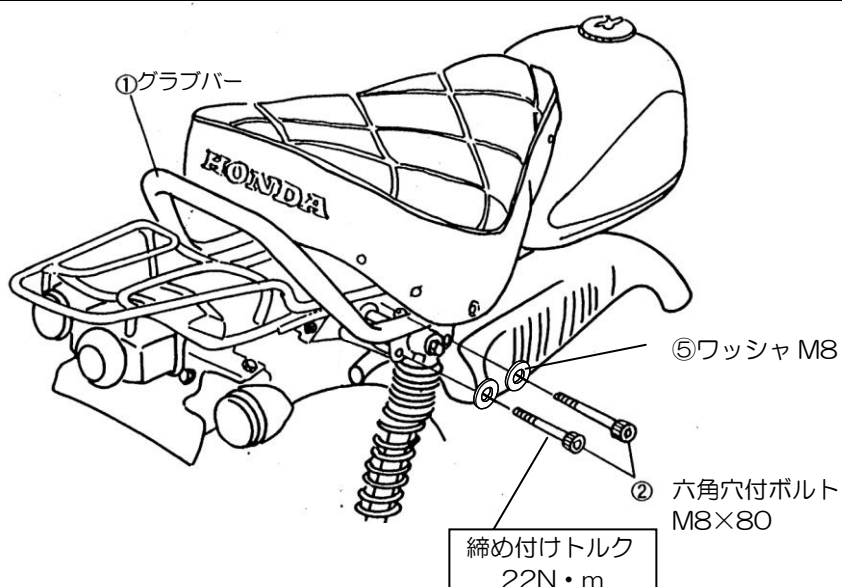

※F1 モンキーで純正キャリア、純正マフラーを取り付ける場合このスパーサーのみ、④の 50L を使用。〈ダウンタイプマフラー〉の場合、③の 60L を使用。  
 ※モンキー（キャブ車）の場合は③60L を使用。